

בקר שטיפה אוטומטי למסננים

מסמך זה הוא מדריך הפעלה מהיר לבקר השטיפה האוטומטי Octopus. שימו לב כי ניתן להוריד את מדריך ההתקנה, התפעול והתחזוקה המלא מאתר האינטרנט של בקרה או על ידי סריקת קוד ה-QR המופיע מטה.

התקנה

בטיחות קודמת לכל - הקפד/י לציית לכל הוראות הבטיחות הרלוונטיות, המקובלות, הכלליות והמקומיות בעת עבודה על הבקר. הימנע/י מסכנה לעובדים, לציבור ו/או לרכוש בסביבה.

• התקן/י את הבקר על מעמד מתאים, במיקום שבו סוללת הסינון נמצאת בקו ראייה.


• **הקפד/י לנתק את מקור המתח לפני חיבור הסולנואידים.**

• **חשוב: שימוש בסלילים בעלי התנגדות נמוכה מ-4Ω עלול לגרום נזק למכשיר.**

• הסר/י את מכסה הבקר על ידי דחיפה קלה של שני הלשוניות בצדדיו ומשיכת המכסה כלפי מעלה.

• סולנואידים תואמים: **G75-VM** 3WNO 1.8mm Latch 4Ω, **GEM-A3P** 3WNO 2.4mm Latch 5Ω, **GEM-A3P** 3WNC 2.4mm Latch 5Ω, **G75-A** 3WNO 1.6mm Latch 4Ω, **G75-A** 3WNC 1.6mm Latch 4Ω.

• חבר/י עד עשרה מסננים וציאה אחת במורד הזרם / הזנה ראשית / משאבה לפס המהדקים בהתאם לשרטוט הבא:

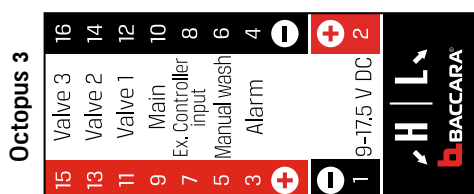

• חבר/י את הצינורות של לחץ כניסת מערכת הסינון (גבוה) ולחץ הציאה (נמוך) למחברים הייעודיים בגודל 8 מ"מ, הנמצאים בצד התחתון של הבקר.

• קיימת אפשרות להזמין סנסורים חלופיים ולהחליף בשטח. מדריך להחלפת הסנסורים ניתן למצוא במדריך ה-IOM המלא (ניתן לסרוק את ה-QR מטה)

• **Octopus 3** - התקן/י שמונה סוללות אלקליין מסוג AA במגש הסוללות של הבקר.

• **Octopus 10** - התקן/י שמונה סוללות אלקליין מסוג C במגש הסוללות של הבקר.

• **שימו לב שהבקר יתחיל להריץ את תוכנית ברירת המחדל של היצון באופן מיידי.**

• הורד/י והתקן/י את אפליקציית Octopus בטלפון החכם, באמצעות סריקת קוד ה-QR המתאים או על ידי חיפוש "Baccara Octopus Application" בחנות האפליקציות. אשר/י את דרישות הגישה של האפליקציה.



• ודא/י שכל אפשרויות התקשורת של הטלפון החכם שלך פעילות, ולאחר מכן הפעל/י את אפליקציית ה-Octopus.


האפליקציה סורקת את יחידות Octopus הנמצאות בטווח התקשורת שלה ומציגה רשימה של היחידות המשויות לטלפון הנוכחי:

בחלק העליון של המסך, האפליקציה מציגה את יחידות ה-Octopus שכבר שויכו לטלפון זה.

הודעת "In Range" (בטווח) מופיעה ליד כל אחת מהיחידות הנמצאות כעת בטווח התקשורת של הסמארטפון. מחיקת יחידה מהרשימה מתבצעת על ידי בחירתה ולחיצה על סמל פח האשפה שליד שמה.

גולל/י ברשימה ובחר/י את היחידה שאליה תרצה/י להתחבר מתוך היחידות ה-"In Range", האפליקציה תתחבר ליחידה ותציג את מסך הבית (Home Screen).


החלק התחתון של המסך מציג את יחידות ה-Octopus הנמצאות כעת בטווח התקשורת של הסמארטפון, אך עדיין אינן משויכות אליו. בחר/י את יחידת ה-Octopus שברצונך לשייך לאפליקציה ולהתחבר אליה, כעת היחידה תועבר לרשימת המכשירים המשויות בחלק העליון של מסך זה.

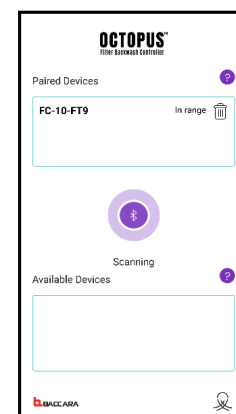

בקר שטיפה אוטומטי למסננים

שימוש באפליקציה


מעבר בין מסכי האפליקציה: בשורה העליונה ביותר, האפליקציה מציגה את שם יחידת ה-Octopus המחוברת כעת, יחד עם אייקוני הסטטוס שלה. השורה השנייה היא נקודת הכניסה לשלושת המסכים הראשיים, המסודרים בשלוש לשוניות ייעודיות לאורך השורה השנייה של המסך: "Home" (בית), "Logs" (יומנים) ו-"Settings" (הגדרות).

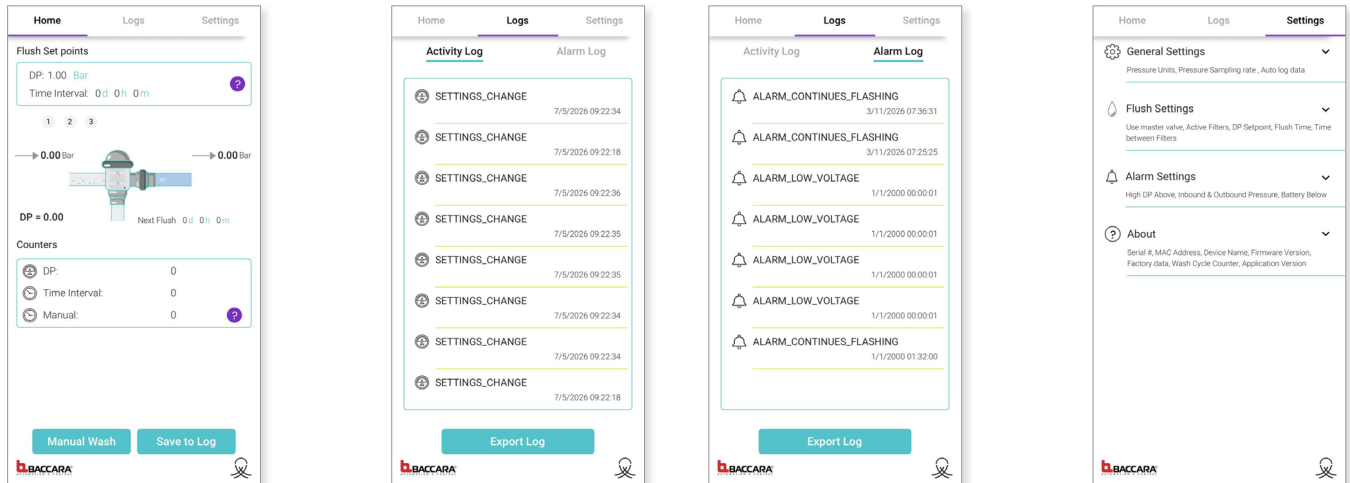

"Home" (בית) - במרכז המסך, שרטוט כללי ואינטראקטיבי של מערכת הסינון מציג את **הסטטוס הנוכחי של המערכת**. בחלקו העליון של המסך מוצגות שתי נקודות ההפעלה שיכולות להפעיל מחזור שטיפה אוטומטי של מערכת הסינון: **DP** (לחץ דיפרנציאלי) **ומרווחי זמן**. החלק התחתון של המסך מציג את **מוני מחזורי השטיפה**, המחולקים לפי הטריגר שהפעיל כל מחזור. הלחצנים בתחתית המסך מאפשרים למשתמש **להתחיל מחזור שטיפה ידני** ולשמור את הסטטוס הנוכחי ביומן הפעילויות. לחץ/י על אייקון "?" שליד כל פרמטר לקבלת פרטים נוספים.

"Logs" (יומנים) - שני מסכי היומן מציגים את **פעילות המערכת וההתראות** יחד עם תג זמן ואפשרות לייצא את היומן לקובץ יומן חיצוני.

"Settings" (הגדרות) - למסך זה יש ארבעה מקטעים; הכניסה לכל מקטע מתבצעת על ידי לחיצה על שם המקטע.

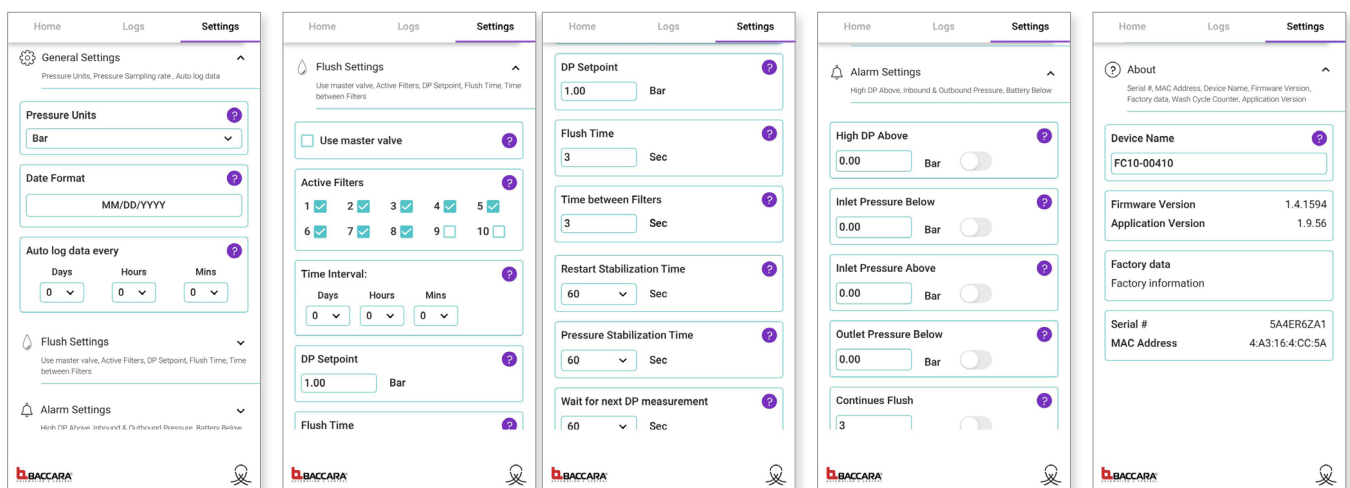

ארבעת החלקים של מסך **"הגדרות"** הם: "הגדרות כלליות", "הגדרות שטיפה", "הגדרות אזעקה" ו"אודות".

אייקון של **סימן שאלה** ("?") מופיע ליד כל פרמטר במסכים אלה; לחיצה על האייקון פותחת חלון קופץ, המסביר את תפקידו של הפרמטר הנבחר ונותן הסבר כיצד להגדיר אותו.



סרוקו כדי לשוחח עם
התמיכה החכמה שלנו!